
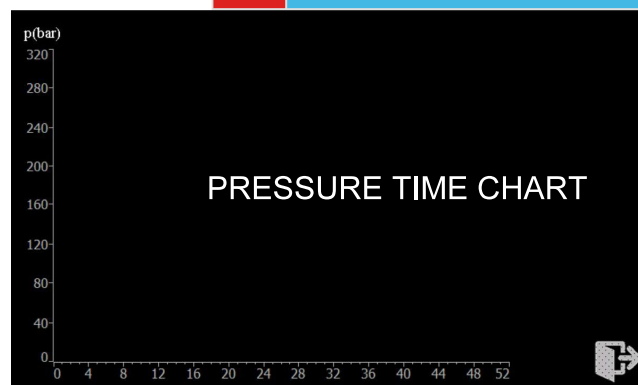
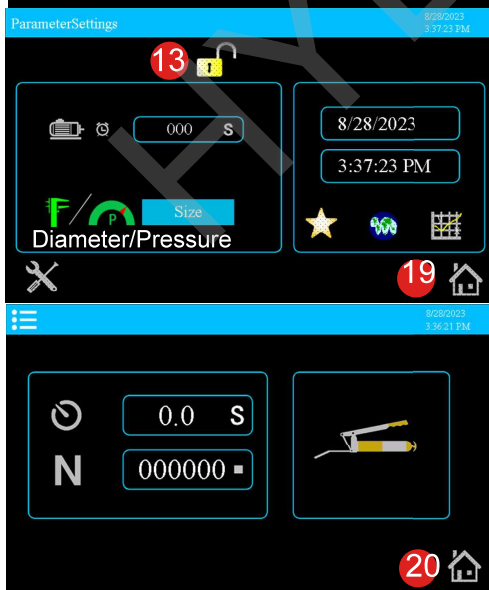
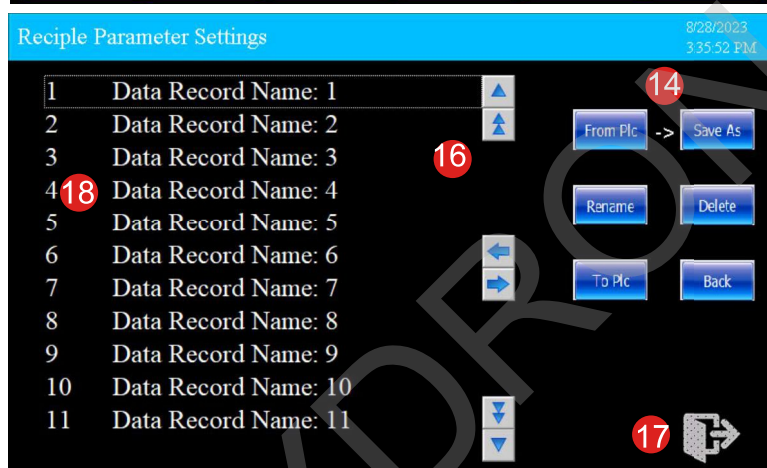


TOUCH SCREEN MODEL CONTROL PANEL ILLUSTRATION CHART

H60 & P50T P32T control panel in details

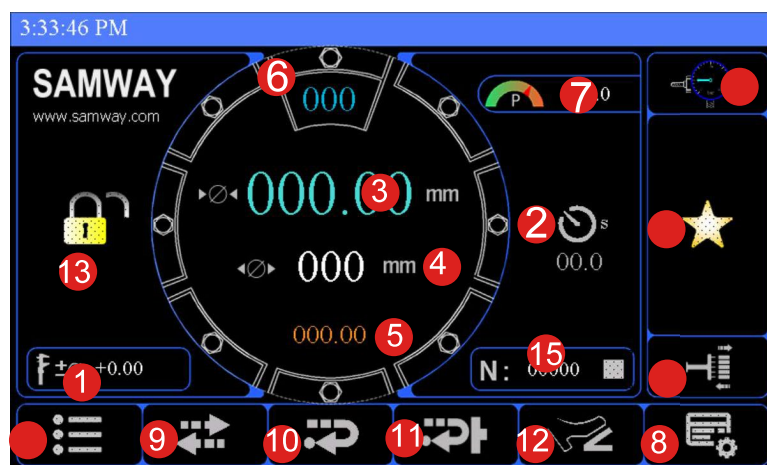

| | |
|-------|---|
| 1 | kalibracja (jeśli potrzeba) |
| 2 | utrzymanie czasu po osiągnięciu średnicy |
| 3 | ustawiona średnica na mikrometrze |
| 4 | otwieranie szczek (10-68mm) |
| 5 | aktualna pozycja |
| 6 | rozmiar szczek (ustawiamy przed zaciśnięciem) |
| 7 | ustawienia ciśnienia (jeżeli wykupiles opcję) |
| 8 | ustawienia systemowe USER NAME: SAMWAY;Password 123456) |
| 9 | zacinanie manualne przyciskami |
| 10 | półautomat |
| 11 | Limit Switch control, only available when you purchased this option |
| 12 | pedał nożny |
| 13 | odblokowanie panelu |
| 14 | zapisywanie bieżących ustawień |
| 15 | licznik zaciśnieć (można wyzerować) |
| 16 | Aby zapisać dane (średnica zacinaku, numer szczek, czas trzymania po zaciśnięciu) musisz być pewny, że masz zainstalowane dobre szczęki ! |
| 17 19 | wrót do głównego panelu |
| 18 | zmiana nazwy wybranego arkusza |

Warning

* * Należy wprowadzić prawidłową średnicę matrycy i poprawnie wprowadzić średnicę zagniatania, w przeciwnym razie mogą uszkodzić maszynę lub nawet spowodować obrażenia operatora. I
* * Proszę zachować przy tym szczególną ostrożność!