

## JAKIE KOLORY SZCZEK DO JAKICH WĘŻY

### Zaciski :

Standartowe węże (grubościenne)

#6(DN08mm - 5/16")-Purpurowy

#8(DN10mm - 13/32")-Czerwony

#10(DN13mm - 1/2")-Żółty

#12(DN16mm - 5/8")-Zielony

Węże redukcyjne (cienkościenne)

Standartowe węże

#6(DN08mm - 5/16")-Czarny

#8(DN10mm - 13/32")-Purpurowy


#10(DN13mm - 1/2")-Pomarańczowy

#12(DN16mm - 5/8")-Niebieski

czerwony

żółty

zielony

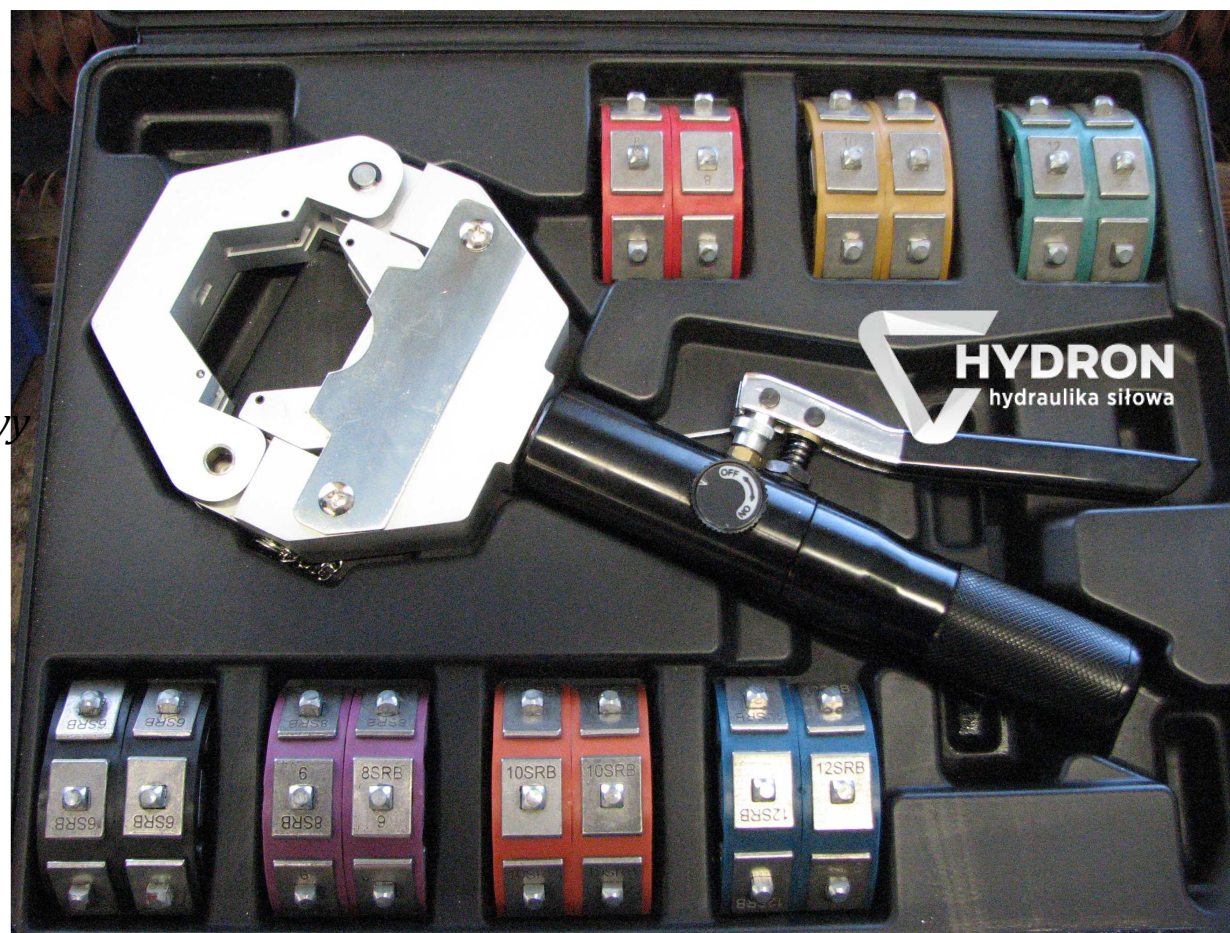

czarny

purpurowy

pomarańcz

niebieski

**Zaciski :**


**Do węży grubościennych**

6-Purpurowy	(5/16" )	średnica wew. węża DN8
8-Czerwony	(13/32")	średnica wew. węża DN10
10-Żółty	(1/2" )	średnica wew. węża DN12
12-Zielony	(5/8" )	średnica wew. węża DN16

**Do węży cienkościennych**

6SRB-Czarny	(5/16" )	średnica wew. węża DN8
8SRB-Purpurowy	(13/32" )	średnica wew. węża DN10
10SRB -Pomarańczowy	(1/2" )	średnica wew. węża DN12
12SRB-Niebieski	(5/8" )	średnica wew. węża DN16

**Krok 3.** Umieść zaciski w szczękach zaciskowych przyrządu.

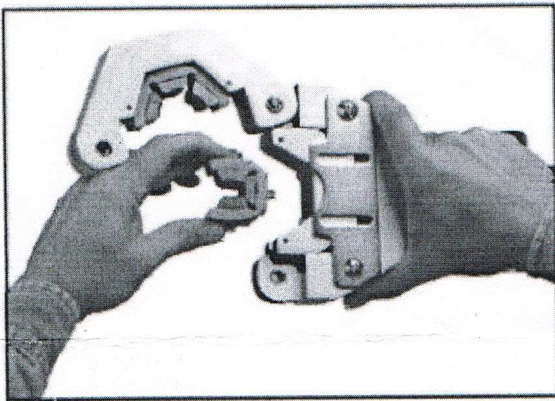

**Upewnij się że używasz właściwych zacisków. Źle dobrane zaciski mogą spowodować nieszczelność lub uszkodzenie zaciskarki.**

**Krok 4.** Umieść końcówkę węża w szczękach.

**Krok 5.** Po zamknięciu szczęki zaciskowe zabezpiecz zawleczką.

**Krok 6.** Dokręć korpus pompy hydraulicznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż zaciski będą przylegały do końcówki węża.

**Krok 7.** Ustaw zawór hydrauliczny w pozycji ON. Naciskaj rączkę pompy aż do chwili, gdy rączka zostanie zablokowana.

**Krok 8.** Ustaw zawór hydrauliczny w pozycji OFF.

**Krok 9.** Odkręć korpus pompy hydraulicznej przeciwnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu, aż będzie można swobodnie otworzyć szczęki zaciskowe.


**Krok 10.** Wyciągnij zawleczkę, otwórz szczęki zaciskowe i wyciągnij końcówkę węża.

Instrukcja obsługi

**UWAGA: ZACISKARKA JEST PRZEZNACZONA TYLKO DO WĘŻY DO KLIMATYZACJI Z OPLOTEM TEKSTYLNYM I ODPOWIEDNICH TULEJEK ZACISKOWYCH**

Przed pracą należy się dokładnie zapoznać z instrukcją.

Uwaga: Zaciskaj tylko węże z końcówkami do klimatyzacji. Bądź ostrożny aby nie kłaść ręki blisko zaciskającej zaciskarki. Używaj tylko odpowiednich tulejek zaciskowych.

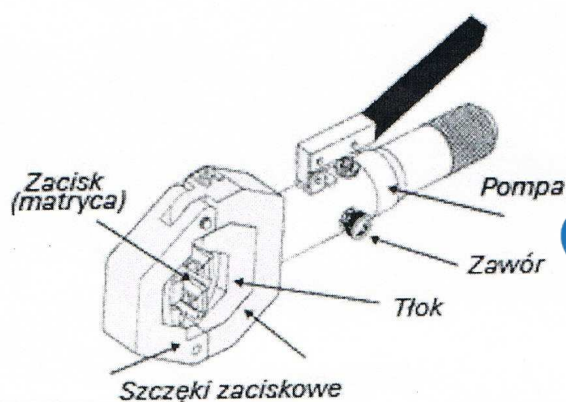

Poniższa instrukcja przedstawia ideę działania urządzenia.

Krok 1. Wyjmij zawleczkę i otwórz szczęki zaciskowe.

Krok 2. Wybierz odpowiedni zacisk (matrycę):